

ЧАСЫ - ТЕЛЕФОН С GPS

WOCHI

GOZO





Благодарим Вас за покупку часов-телефона WOCHI. В этой инструкции мы поможем вам как можно быстрее начать пользоваться WOCHI на радость вам и вашему ребенку. Компания WOCHI уделяет огромное внимание качеству производимых устройств и простоте использования приложения для родителей.





## РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ

Для того, чтобы начать пользоваться WOCHI вам необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Скачать бесплатное приложение geoplaner
2. Зарегистриовать аккаунт
3. Активировать часы-телефон WOCHI
4. Добавить номера в телефонную книгу WOCHI

Не включая часы-телефон  
присоедините к ним зарядный шнур.

**ВНИМАНИЕ!** Если Вы хотите, чтобы другие члены вашей семьи имели возможность наблюдать за ребенком, то для этого нет необходимости регистрировать новый аккаунт. Достаточно указать данные уже зарегистрированного аккаунта: номер телефона и пароль, который приходит в sms-сообщении после регистрации.

WOCHI





РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ

СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО  
ПРИЛОЖЕНИЕ **GEOPLANNER**



Для быстрого перехода  
к загрузке приложения  
откройте страницу:  
[wochi.ru/download](http://wochi.ru/download)

или отсканируйте QR код.



## ШАГ ПЕРВЫЙ

Скачайте бесплатное приложение geoplaner из  
AppStore или Google Play в зависимости от  
операционной системы вашего смартфона или  
перейдите на сайт [geoplaner.ru](http://geoplaner.ru)



РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ



## ШАГ ВТОРОЙ

Запустите приложение и  
пройдите процедуру регистрации



РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ



### ШАГ ТРЕТИЙ

На указанный вами номер телефона будет направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему



РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ




#### ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

После прохождения процедуры регистрации  
активируйте часы-телефон WOCHI!



РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ

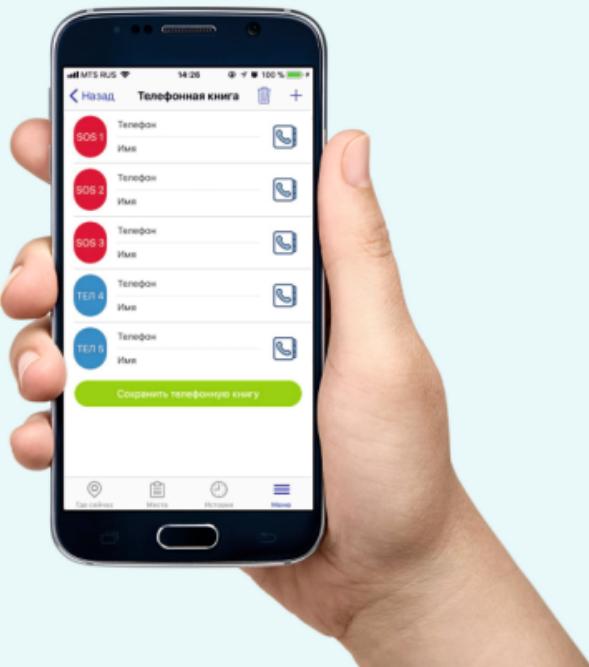

## ШАГ ПЯТЫЙ

Включите WOCHI для того, чтобы они зарегистрировались в сети сотового оператора и через приложение внесите номера телефонов с которых можно будет дозвониться до WOCHI. В течение 5 минут номера пропишутся в телефонную книгу часов-телефона.



## РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ



Для активации часов-телефона WOCHI используйте **сканер QR кода**, встроенный в приложение, или введите вручную **SIM-номер** и **PIN-код**, указанные на обратной стороне верхней крышки упаковки устройства.

---

Для получения первых координат от устройства рекомендуем вынести его на открытое пространство, после чего Вы можете приступить к его эксплуатации и управлению из приложения **GEOPLANER**.

---

Просмотр баланса и оплата телематических услуг производится через раздел «**Оплата услуг**» приложения **GEOPLANER**.

Пожалуйста, не пополняйте ваш счет по номеру предустановленной сим-карты, так как это затруднит поиск вашего платежа и, соответственно, пополнение вашего лицевого счета.

Пожалуйста, не вынимайте и не переставляйте сим-карту в другие устройства, так как это приведет к блокировке сим-карты.

Подробности о тарифах вы можете найти на странице [wochi.ru/tarifs](http://wochi.ru/tarifs)





## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙС

Часы-телефон WOCHI GOZO обладают следующими функциональными возможностями:

- Определение местоположения с применением технологий: GPS, WI-Fi, AGPS, LBS
- Экстренный вызов ("круговой" звонок между первыми тремя номерами из телефонной книги пока кто-то не ответит на вызов)
- Телефонная книга (до 10 телефонных номеров)
- Передача данных в приложение для контроля и управления WOCHI в режиме реального времени
- Контроль входа/выхода из указанных мест
- Контроль снятия часов с руки
- История перемещений на карте
- Мониторинг-звонок
- Двухсторонняя голосовая связь
- Отправка голосовых и прем голосовых и текстовых сообщений
- Зарядный провод магнитного типа
- Звонок с регулировкой уровня громкости
- Шагомер
- Будильник
- Функция поиска пропавших часов



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙС



### РЕЖИМ ЗВОНКА

- A** короткое нажатие «УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ»
- B** короткое нажатие «УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ»
- C** короткое нажатие «СБРОС ВЫЗОВОВ»
- D** короткое нажатие «ПРИНЯТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ»

### РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

- A** короткое нажатие «ПРОСМОТР ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ»  
нажатие (2 сек) - «ИСХОДЯЩИЙ ЗВОНOK  
НА ПЕРВЫЙ SOS НОМЕР»
- B** короткое нажатие «ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА»  
нажатие (2 сек) - «ИСХОДЯЩИЙ ЗВОНOK  
НА ВТОРОЙ SOS НОМЕР»
- C** короткое нажатие «ВОЗВРАТ НА ГЛАВНЫЙ ЭКРАН»  
нажатие (2 сек) - «ЗАПИСАТЬ/ОТПРАВИТЬ  
ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ»
- D** короткое нажатие «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКОВОГО  
СООБЩЕНИЯ» нажатие (5 сек) - «АВТОДОЗВОН ПО ВСЕМ  
SOS НОМЕРАМ»



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙС



РАЗЪЁМ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

КРЫШКА-ПЛОМБА


СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК СНЯТИЯ УСТРОЙСТВА

СИГНАЛ СВЯЗИ GPS/LBS/WI-FI

СИГНАЛ СЕТИ

ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАРЯД БАТАРЕИ

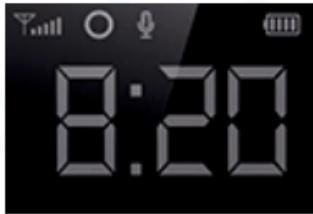



## КОНТАКТЫ

Номера записываются из приложения geoplaner. Можно записать до 10 телефонных номеров. Только с этих номеров можно дозвониться до часов-телефона WOCHI и только на эти номера сможет позвонить ваш ребенок.

Для выбора номера телефона нажмите и сразу отпустите кнопку «В», выберите нужный номер, перемещаясь вверх/вниз кнопками «А» «В» соответственно. Выбрав номер нажмите и удерживайте кнопку «В».

## СООБЩЕНИЯ

WOCHI могут принимать и отправлять голосовые сообщения, а также принимать текстовые сообщения из приложения GEOPLANER. Для просмотра/прослушивания сообщения нажмите кнопку «D». Для отправки голосового сообщения нажмите и держите кнопку «С» и говорите. После окончания записи сообщения отпустите кнопку.



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙС

## ШАГОМЕР

Считает шаги, пройденные ребенком за день.

Включить функцию можно в настройках WOCHI в  
приложении GEOPLANER.

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН

Коротким нажатием кнопки «A» откроется информационный экран, на котором отображается текущая дата, количество «вочиков» (уровень похвалы ребенка, количество увеличивается в приложении GEOPLANER), количество пройденных шагов за текущий день, текущий день недели (если не включен шагомер).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ФУНКЦИИ

Часы-телефон WOCHI принимают поступающие данные о местоположении, снятии и надевании часов, низком уровне заряда батареи и другие параметры, затем передают их на сервер обработки данных. После чего по специальным шифровальным алгоритмам информация от WOCHI поступает в приложение geoplaner. Изменения, внесенные в приложении geoplaner, также через сервер обработки данных передаются в часы-телефон WOCHI.

Высокая скорость обмена данными между WOCHI и приложением geoplaner гарантируется при активном и устойчивом сигнале сотовой сети.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ФУНКЦИИ

Размер:	39 x 38 x 15 мм
Вес:	36 г.
Дисплей:	монохромный 0.94 дюйма OLED
Батарея:	350 мА/ч
Материал корпуса:	пластик
Материал ремешка:	гипоаллергенный силикон
Класс пыле-влагозащиты:	IP 67
Формат разъема для сим-карты:	Micro Sim
Определение координат:	GPS, Wi-Fi, AGPS, LBS
Время автономной работы:	до 40 часов
Датчик снятия с руки:	есть



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Одной из основных функций WOCHI является определение местоположения. Часы принимают сигнал от GPS, LBS и Wi-Fi (только названия сетей) и передают эти данные на сервер обработки данных. Специальные алгоритмы на сервере позволяют с высокой точностью определять местоположение ребенка.

Частота обновления данных о местоположении в стандартном режиме – это 2 минуты при движении и 5 минут, если ребенок находится в указанном вами в приложении избранном месте. Вы

можете изменить настройку частоты передачи данных о местоположении в приложении geoplaner (от 30 секунд до полного выключения GPS). Частота обновления данных о местоположении напрямую влияет на срок автономной работы WOCHI – чем реже обновление данных о местоположении – тем дольше срок автономной работы и наоборот.



## ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗВОНКОВ

Часы-телефон WOCHI позволяют осуществлять двусторонние голосовые вызовы. Дозвониться до ребенка смогут только с тех номеров, которые прописаны в телефонной книге WOCHI. Запись телефонной книги производится из приложения geoplaner. В течение 5 минут после сохранения номеров в приложении на часах-телефоне обновится телефонная книга и номера будут доступны для звонков. Ребенок может позвонить выбрав конкретный номер из телефонной книги WOCHI или нажав на красную кнопку. Во втором случае часы будут звонить «по-кругу» между номерами sos1, sos2 и sos3 до тех пора, пока какой-нибудь номер ответит на звонок.



## МОНИТОРИНГ-ЗВОНОК

Данная функция позволяет прослушать окружающую обстановку вокруг ребенка не тревожа его. Принцип работы основан на отправке запроса из приложения geoplaner на часы-телефон WOCHI с просьбой осуществить мониторинг-звонок. В течение 5 минут часы осуществляют набор номера телефона, указанного в запросе. При этом они отключают динамик. Обращаем внимание, что опция доступна после подписания электронного соглашения на использование данной функции в приложении.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ФУНКЦИИ

### PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ

Приложение geoplaner всегда уведомит вас обо всем, что происходит с ребенком. Вы будете получать уведомления о том, что ребенок надел WOCHI или снял их, когда вышел из дома и пришел в школу, когда уровень заряда батареи низкий и WOCHI необходимо зарядить. Не забудьте включить разрешения на прием push-уведомлений в настройках вашего смартфона.

### ЗАРЯД БАТАРЕИ

Данные о заряде батареи, передаваемые WOCHI в приложение, актуальны в течение часа с момента последнего определения местоположения.



## ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На часы-телефон WOCHI GOZO и его составные части, а также дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки, действуют следующие сроки гарантии с даты покупки:

Корпус и электронные модули - 24 месяца  
Аккумуляторная батарея, зарядный магнитный разъем,  
зарядный провод, адаптер питания – 3 месяца

Мы снимаем с себя ответственность за любые повреждения и дефекты, которые стали результатом ошибок самого пользователя.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

На часы-телефон WOCHI распространяется гарантия с рядом ограничений. ООО «ТИМТОН ГРУП» гарантирует отсутствие в своих продуктах дефектов материалов и высокое качество изготовления. При правильной эксплуатации гарантируется работоспособность изделий и их составных частей в установленные сроки гарантии с момента продажи (доставки) продукта. Дистрибуторы и реселлеры не имеют права делать какие-то изменения в гарантии, расширения или дополнения к ограниченной гарантии за исключением случаев когда они делают это за свой счет и под свою ответственность.

Если вы считаете, что часы-телефон WOCHI неисправен – обратитесь к авторизованному дистрибутору или реселлеру ООО «ТИМТОН ГРУП» или в службы технической поддержки по телефону +7-800-700-46-85, чтобы определить является ли этот случай гарантийным.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Если неисправность часов-телефона WOCHI покрывается ограниченной гарантией ООО «ТИМТОН ГРУП» - Вам предлагается бесплатное гарантийное обслуживание:

1. Ремонт дефектной продукции на безвозмездной основе с использованием новых частей или восстановленных деталей, которые не отличаются от новых по производительности и надежности.
2. Замена продукта на новый или восстановленный, эквивалентный новому по производительности, надежности и функциональности. На замененное изделие или составные части распространяется гарантия как на оригинальный продукт, но в течение срока действия изначальной гарантии.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Ограниченнaя гарантia на часы-телефон WOCHI  
не распространяется на:**

- ущерб, возникший в результате несчастных случаев, преднамеренной порчи, неправильного использования продукта, пожара или других внешних факторов на изделие;
- ущерб, причиненный эксплуатацией или предполагаемым использованием продукта за пределами установленных ограничений или несоблюдение инструкции по эксплуатации часов-телефонов WOCHI;
- ущерб из-за обслуживания или ремонта, выполняемого любой другой стороной, не авторизованной на такие действия ООО «ТИМТОН ГРУП»;
- повреждения, вызванные внесением изменений в конструкцию или функционал изделия, составных частей и расходных материалов;
- дефекты, вызванные технологическим износом или иным образом из-за естественного старения продукта.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА УСЛОВИЯХ,  
ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И  
ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ  
И УСЛОВИЯ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ЯВНЫЕ ИЛИ  
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. ООО «ТИМТОН ГРУП» НЕ ДАЕТ ДОПОЛНИ-  
ТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ  
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ УКАЗАНЫ В ЯВНОЙ  
ФОРМЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В  
НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.

ООО «ТИМТОН ГРУП» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ  
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ  
КОМПАНИИ.

Если какой-либо пункт ограниченной гарантии WOCHI окажется незаконным или юридически недействительным (согласно законодательства РФ), законность или законная сила остальных условий не должна быть затронута или нарушена. WOCHI не несет ответственности за любые другие обязательства или дополнительные гарантии, которые могут быть вам предложены Вашим авторизованным дистрибутором или реселлером WOCHI.



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### Не активируются

Проверьте, активировали ли вы WOCHI ранее на другом аккаунте. Если да, то войдите в аккаунт, на котором ранее были активированы WOCHI. Если вы не активировали WOCHI ранее, обратитесь в службу поддержки по телефону 8-800-700-46-85

### Не отображает уровень приема сигнала сотовой сети на дисплее часов

Проверить насколько хорошо сим-карта зафиксирована в слоте. Для этого извлеките сим-карту и заново ее установите.

### Не дозвониться до WOCHI

Проверьте, указывали ли вы номера телефонов в настройках WOCHI в приложении geoplaner и прописались ли номера в телефонной книге часов-телефона WOCHI

### Не приходят push-уведомления

В разделе «Профиль» приложения geoplaner нажмите на кнопку «Включить push-уведомления»

### Не показывает местоположение на карте

1. WOCHI должны быть включены.
2. Войдите в приложение и увеличьте частоту обновления GPS для WOCHI.
3. Перезагрузите WOCHI из приложения
4. Выйдите на улицу или подойдите к окну, на дисплее часов должна появиться точка в капле.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ ОТ ООО «ТИМТОН ГРУП»



# wochi

## geoplaner



ЗАГРУЗИТЕ НА  
Google play



Загрузите в  
App Store

ООО «ТИМТОН ГРУП»

196105, г. Санкт-Петербург,

Витебский пр, д.9, лит. А, офис.12

8-800-700-46-85

[www.wochi.ru](http://www.wochi.ru)

